



CI282112

Дополнительные принадлежности

CA050300:

Набор посуды Flex, 3 предмета

CA051301:

Теппан-яки

CA052300:

Пластина гриля

CA055300:

Большая посуда Flex

CA230100:

Магнитный переключатель, чёрный

Индукционная панель Flex, серия 200 80 см

CI282112

- Магнитный Twist-Pad: нержавеющая сталь или чёрный
- Функция Flex для объединения прямоугольных зон приготовления

- Профессиональная функция: разделение панели на зоны с заданным уровнем нагрева

- Гибкое размещение посуды

Прочная рамка из нержавеющей стали

Функция Flex для объединения прямоугольных зон приготовления

Гибкое размещение посуды в объединённых зонах приготовления с автоматическим расширением до 30 см

Cooking Sensor: контроль температуры внутри посуды

Профессиональная функция: разделение панели на 3 зоны с заданным уровнем нагрева

Frying Sensor: контроль температуры при жарке на сковороде

Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем
Удобное управление всеми функциями с двухцветной индикацией

Зоны приготовления

2 зоны Flex Induction 19 × 22,5 см (2200 Вт, с Booster 3700 Вт), при объединении 38 × 22,5 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30 × 30 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт).

2 зоны Flex Induction 22,5 × 19 см (2200 Вт, с Booster 3700 Вт), при объединении 22,5 × 38 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30 × 30 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт).

Управление

Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем.

Удобное управление с двухцветным дисплеем (белый / оранжевый).

Разметка зон и областей приготовления.

Электронная регулировка мощности: 17 уровней.

Оснащение

Функция Flex для прямоугольных зон.

Cooking Sensor: работа с датчиком температуры CA 060 300.

Профессиональная функция приготовления. Функция Frying Sensor.

Функция Booster для кастрюль.

Функция Booster для сковород.

Поддержание блюд в тёплом состоянии.

Секундомер.

Таймер приготовления до 99 минут.

Минутный таймер.

Меню дополнительных настроек.

Ограничение мощности Power Management.

Выбранные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Управление вытяжкой с панели (для совместимых вытяжек).

Дистанционное наблюдение.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы Home Connect доступны не во всех странах. Подробнее: www.home-connect.com

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

Индикатор остаточного тепла Nh: 2 уровня, все зоны.

Блокировка от детей.

Защитное отключение.

Указания по монтажу

Установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. Для других материалов проконсультируйтесь с изготовителем столешницы. Только для кастрюль и сковород с магнитным (индукционным) основанием. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Принадлежности (заказ как запасных частей):
Артикул 17006018: сковорода Frying Sensor, Ø дна 14 см / верхнего края 20 см.

Артикул 17006019: сковорода Frying Sensor, Ø дна 28 см / верхнего края 32 см.

Сковороду wok WP 400 001 нельзя использовать на этой панели.

Прибор необходимо закреплять снизу.

Масса прибора: около 16 кг.

Подключение


Общая мощность подключения: 7,4 кВт.

Кабель подключения 1,10 м без вилки.

Потребление в ожидании / дисплей выкл.: 0,5 Вт.

Потребление в сетевом ожидании: 2 Вт.

Порядок отключения модуля Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации.

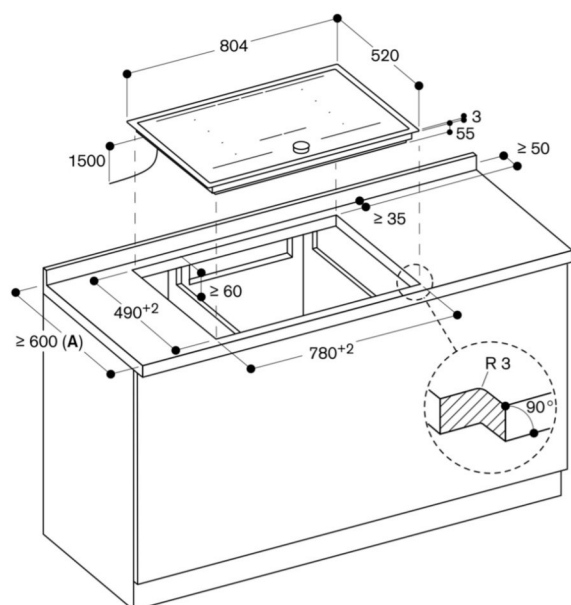

А: Если глубина столешницы менее 600 мм,
проверьте указания в инструкции по монтажу.
Размеры в мм