



VI492115

#### Дополнительные принадлежности

##### CA050300

комплект посуды Flex, 3 предмета.

##### CA052300

пластина-гриль.

##### CA055300

большая сковорода Flex.

##### WP400001

сковорода вок.

##### WZ400000

кольцо для вока.

#### Монтажные принадлежности

##### CKI450000

5 ручек управления индукционной панелью, чёрные.

##### CKI450010

5 ручек управления индукционной панелью, нержавеющая сталь.

##### VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

##### VA420010

короткая соединительная планка серии 400 для накладной установки.

#### Индукционная панель Vario Flex серии 400

90 см

VI492115

- Массивная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

- Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

- Свободное размещение посуды позволяет легко перемещать кастрюли и сковороды по индукционной панели.

Функция Flex объединяет прямоугольные зоны приготовления.

Гибкое размещение посуды внутри объединённых зон. Большая зона для посуды диаметром до 32 см.

Подходит для оригинальной сковороды вок с круглым дном при использовании кольца для вока.

Массивная ручка из нержавеющей стали, также с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм. Накладная установка с видимым краем или установка заподлицо.

Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

#### Зоны приготовления

Две зоны Flex 23 × 19 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; объединение в зону 23 × 38 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Две зоны Flex 23 × 19 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; объединение в зону 23 × 38 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Одна индукционная зона диаметром 21 см: 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; автоматическое расширение до 26 см: 2600 Вт, с Booster 3700 Вт, и до 32 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

#### Управление

Ручки с подсвечиваемым кольцом и обозначениями зон и уровней мощности.

Электронная регулировка мощности по 12 ступеням: 1–12.

Удобное управление с двухцветной индикацией: белой и оранжевой.

#### Оснащение

Функция Flex для прямоугольных зон приготовления. Функция датчика жарки.

Функция Booster.

Секундомер.

Кратковременный таймер.

Меню дополнительных настроек.

Ограничение потребляемой мощности Power Management.

#### Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели.

Дистанционное наблюдение.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

Двухступенчатый индикатор остаточного тепла Hh для каждой зоны.

Защитное отключение.

#### Планирование установки

Положение выреза и ручек может различаться в зависимости от способа установки: накладного или заподлицо.

Горизонтальное расположение ручек можно согласовать с соответствующими зонами и областями приготовления.

При толщине панели более 23 мм соблюдайте чертёж установки ручки управления: с обратной стороны требуется выборка.

При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними необходима соединительная планка VA420. Выберите планку, соответствующую способу установки.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные указания для установки заподлицо:

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезах оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17006018 — сковорода для датчика жарки, диаметр 20 см.

Арт. 17006184 — сковорода для датчика жарки, диаметр 24 см.

Арт. 17006185 — сковорода для датчика жарки, диаметр 28 см.

Арт. 17006019 — сковорода для датчика жарки, диаметр 32 см.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху. Масса прибора: приблизительно 22.

#### Подключение

Общая мощность подключения — 11,1 кВт.


Кабель подключения длиной 1,10 м без вилки.

Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.

Потребление в сетевом режиме ожидания — 1,9 Вт.


Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

Вид сверху

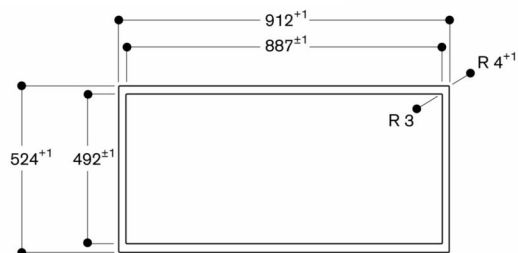

Размеры в мм


Поперечный разрез

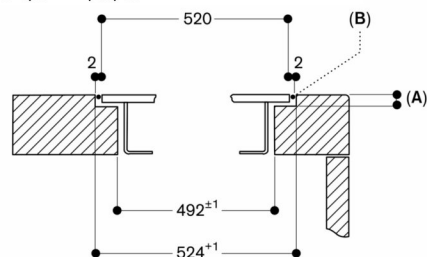A: 3.5<sup>0.5</sup>

B: Заполнить силиконом


Размеры в мм

Установка ручки; установка заподлицо

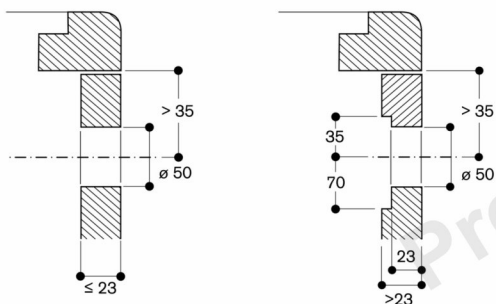


Размеры в мм


Установка ручки; накладная установка

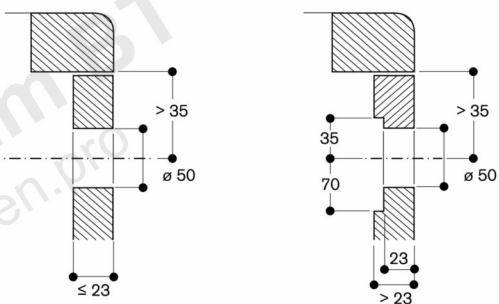

Размеры в мм

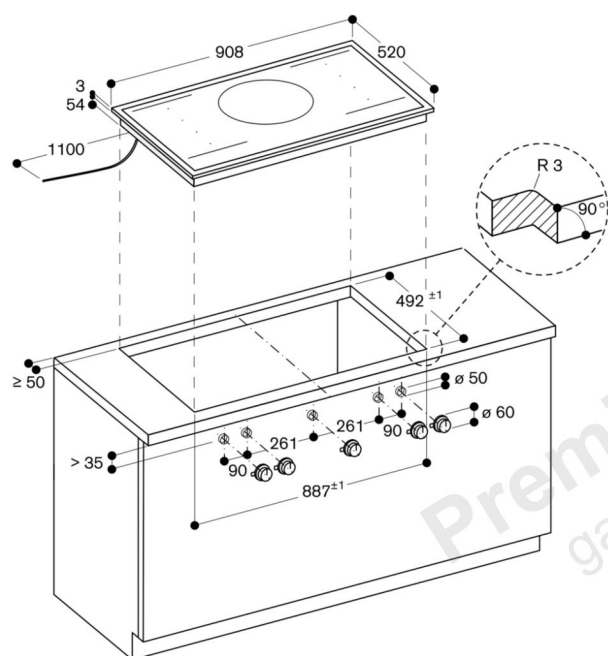


Размеры в мм

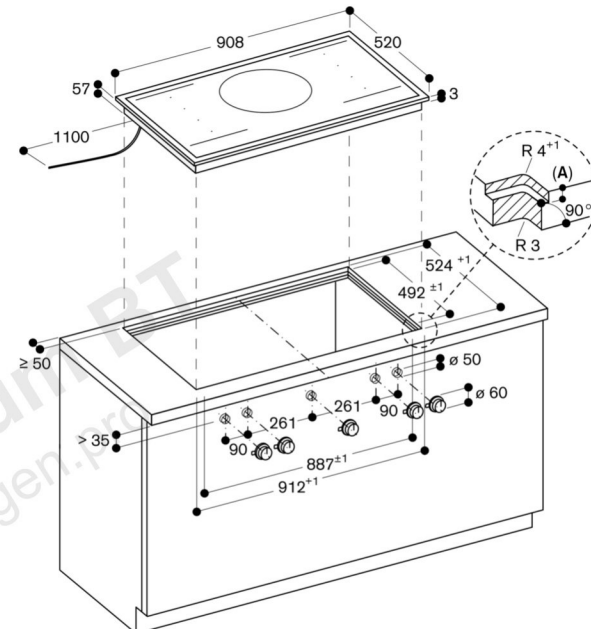A: 3.5<sup>0.5</sup>

Размеры в мм

Продольный разрез

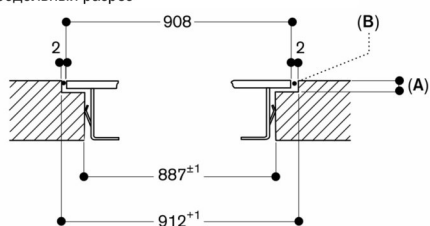A:  $3.5^{0.5}$ 

B: Заполнить силиконом

Размеры в мм