



VI422115

Дополнительные принадлежности

CA050300

комплект посуды Flex, 3 предмета.

CA052300

пластина-гриль.

CA055300

большая сковорода Flex.

Монтажные принадлежности

SKI420000

2 ручки управления индукционной панелью, чёрные.

SKI420010

2 ручки управления индукционной панелью, нержавеющая сталь.

VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

VA420010

короткая соединительная планка серии 400 для накладной установки.

Индукционная панель Vario Flex серии 400

38 см

VI422115

- Массивная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

- Гибкое размещение посуды.

- Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Функция Flex объединяет прямоугольные зоны приготовления.

Гибкое размещение посуды внутри объединённых зон приготовления.

Массивная ручка из нержавеющей стали, также с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм. Накладная установка с видимым краем или установка заподлицо.

Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Зоны приготовления

Две зоны Flex 24 × 19 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; объединение в зону 24 × 38 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Управление

Ручки с подсвечиваемым кольцом и обозначениями зон и уровней мощности.

Электронная регулировка мощности по 12 ступеням: 1–12.

Удобное управление с двухцветной индикацией: белой и оранжевой.

Оснащение

Функция Flex для прямоугольных зон приготовления.

Функция датчика жарки.

Функция Booster.

Секундомер.

Кратковременный таймер.

Меню дополнительных настроек.

Ограничение потребляемой мощности Power Management.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели.

Дистанционное наблюдение.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране.

Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: www.home-connect.com.

Безопасность

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

Двухступенчатый индикатор остаточного тепла Nh для каждой зоны.

Защитное отключение.

Планирование установки

Положение выреза и ручек может различаться в зависимости от способа установки: накладного или заподлицо.

Горизонтальное расположение ручек можно согласовать с соответствующими зонами приготовления.

При толщине панели более 23 мм соблюдайте чертёж установки ручки управления: с обратной стороны требуется выборка.

При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними необходима соединительная планка VA420. Выберите планку, соответствующую способу установки.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные указания для установки заподлицо:

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева.

Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезах оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17006018 — сковорода для датчика жарки, диаметр 20 см.

Арт. 17006184 — сковорода для датчика жарки, диаметр 24 см.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.

Масса прибора: приблизительно 9.

Подключение

Общая мощность подключения — 3,7 кВт.


Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.

Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.

Потребление в сетевом режиме ожидания — 1,4 Вт.


Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

Вид сверху

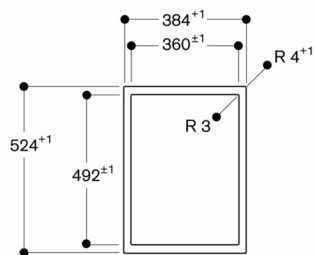

Размеры в мм


Поперечный разрез

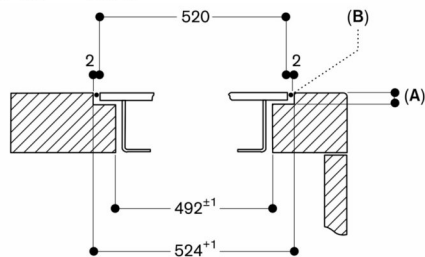A: 3.5^{0.5}

B: Заполнить силиконом


Размеры в мм

Продольный разрез

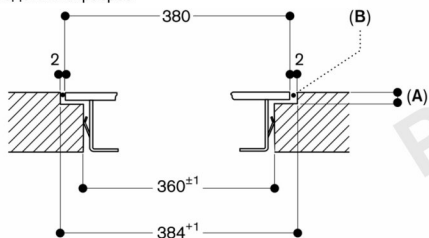A: 3.5^{0.5}


B: Заполнить силиконом

Размеры в мм

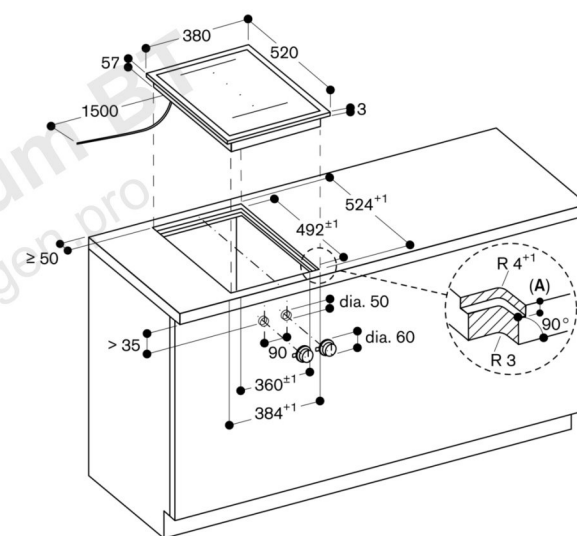A: 3.5^{0.5}


Размеры в мм

Установка ручки; установка заподлицо

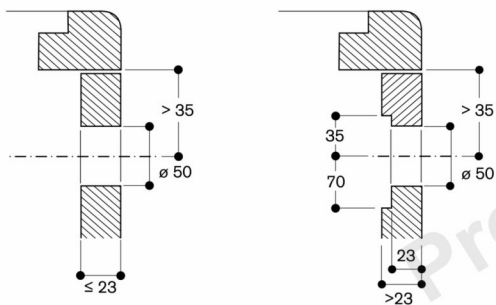


Размеры в мм

Установка ручки; накладная установка

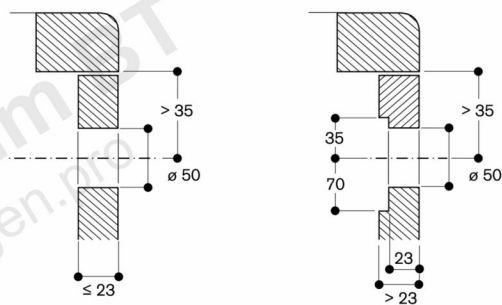

Размеры в мм

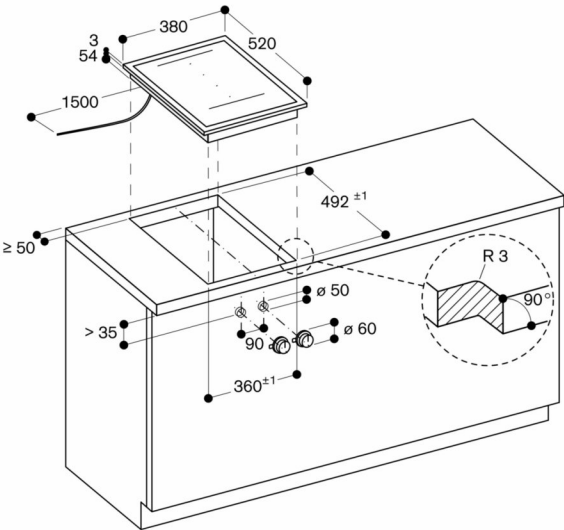

Размеры в мм

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro