



VR230120

В комплекте

1 чугунная решётка
1 комплект лавовых камней
1 щётка для очистки

Дополнительные принадлежности

LV030000:

Лавовые камни.

VD200020:

Чёрная крышка серии 200.

Монтажные принадлежности

VV200010:

Планка из нержавеющей стали.

VV200020:

Чёрная соединительная планка.

Электрический гриль Vario серии 200 28 см

VR230120

– Открытая чугунная решётка, лавовые камни.

Сочетается с панелями Vario серии 200 в единую композицию.

Панель управления для удобной и безопасной работы.

Две зоны с отдельным управлением.

Открытая чугунная решётка, лавовые камни.

Управление

Регуляторы со светящимся кольцом.

Встроенная панель управления.

9 ступеней мощности.

Оснащение

Два откидных нагревательных элемента

с отдельным управлением, по 1500 Вт.

Функция объединения зон.

Чугунная решётка.

Ёмкость для лавовых камней и вставка

для сбора жира из нержавеющей стали

пригодны для посудомоечной машины.

Безопасность

Индикатор разогрева и остаточного тепла.

Индикатор работы.

Защитное отключение.

Указания по монтажу

Прибор устанавливается в столешницу

сверху и фиксируется защёлкиванием.

До соседней чувствительной к нагреву

мебели или контактных поверхностей —

не менее 200 мм либо предусмотрите


теплоизоляцию.

Масса прибора — около 17 кг.

Подключение

Общая мощность — 3,0 кВт.

Кабель подключения: 1,80 м, без вилки.

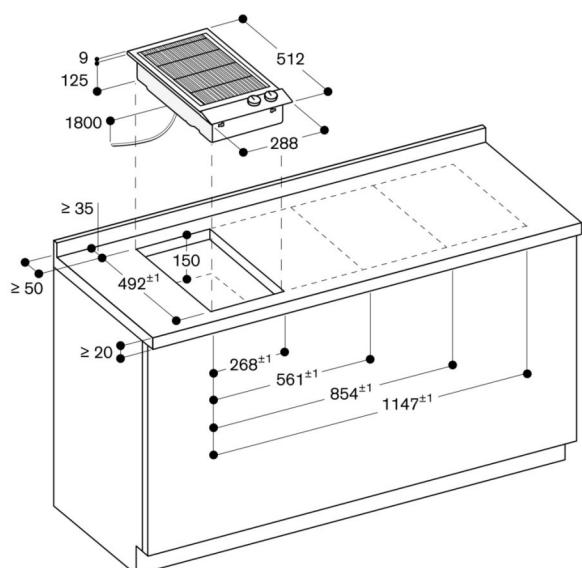

Размеры в миллиметрах.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro