



VR414115

Комплект поставки

- 1 литая сковорода половинного размера.
- 2 чугунные решётки гриля.
- 1 комплект лавовых камней.
- 1 щётка для очистки.

Дополнительные принадлежности

LV030000

лавовые камни.

Монтажные принадлежности

CKR420000

2 ручки управления грилем, чёрные.

CKR420010

2 ручки управления грилем, нержавеющая сталь.

VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

VA420010

короткая соединительная планка серии 400 для накладной установки.

VA440010

крышка прибора Vario серии 400.

Электрический гриль Vario серии 400

38 см

VR414115

- Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

- Открытый литой гриль, лавовые камни.

Две зоны могут работать вместе или отдельно.

Литая сковорода половинного размера для одновременного жарения на сковороде и на гриле на двух отдельных поверхностях.

Открытый литой гриль, лавовые камни.

Массивная ручка из нержавеющей стали, также с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Накладная установка с видимым краем или установка заподлицо.

Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Управление

Ручки управления с подсвечиваемым кольцом и обозначениями зон и уровней мощности.

Электронное управление: 12 уровней мощности.

Оснащение

Варочная поверхность, ёмкость для лавовых камней и вставка для сбора жира изготовлены из нержавеющей стали.

Две зоны по 1500 Вт могут работать вместе как единая поверхность или каждая половина отдельно.

Литая решётка гриля из двух частей.

Безопасность

Защитное отключение.

Индикатор предварительного нагрева и остаточного тепла.

Планирование установки

Положение выреза и ручек может различаться в зависимости от способа установки: накладного или заподлицо, с крышкой прибора или без неё.

При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними необходима соединительная планка VA420.

Выбирайте планку, соответствующую способу установки.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные указания для установки заподлицо:

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева.

Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезах оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Необходимо соблюдать боковой зазор не менее 100 мм до соседней термочувствительной мебели или стены.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.


Масса прибора: приблизительно 25.

Подключение

Общая мощность подключения — 3,0 кВт.


Кабель подключения длиной 1,50 м без вилок.

Установка ручки; установка заподлицо

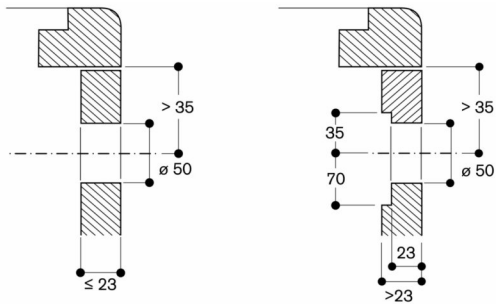


Размеры в мм

Установка ручки; накладная установка

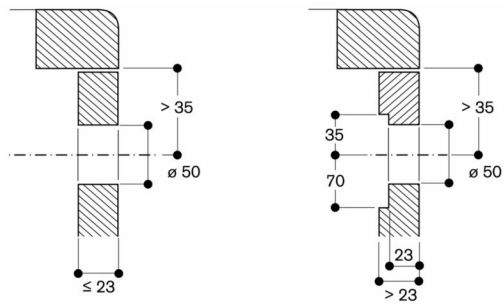


Размеры в мм

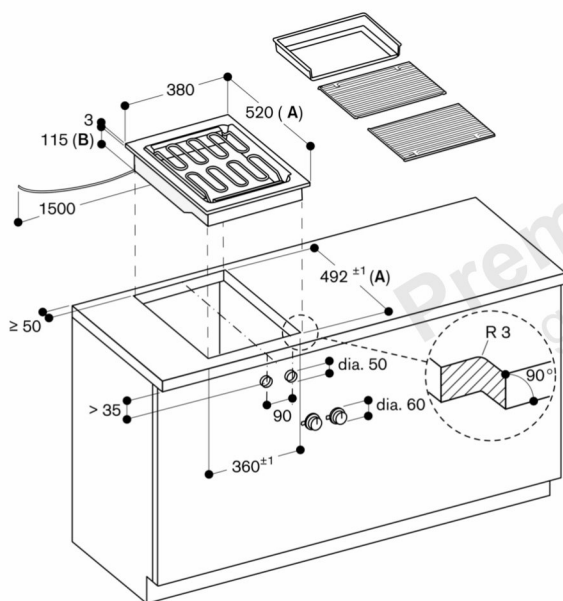

A: При установке с крышкой прибора учитывайте большую глубину выреза; соблюдайте отдельные указания по планированию. B: 130 мм в области кабельного зажима: слева с задней стороны.

Размеры в мм

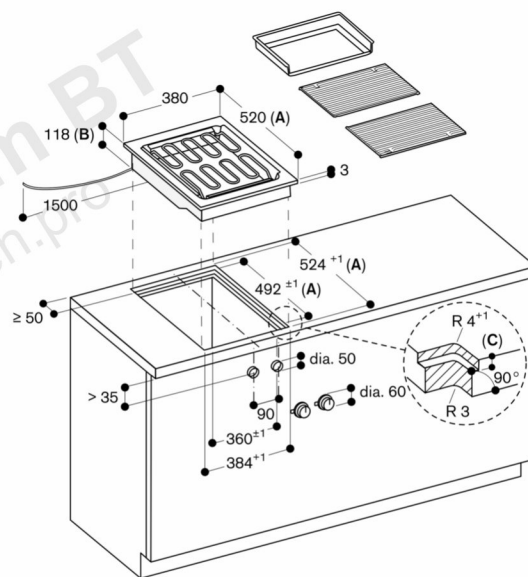


A: При установке с крышкой прибора учитывайте большую глубину выреза; соблюдайте отдельные указания по планированию. B: 133 мм в области кабельного зажима: слева с задней стороны.

C: 3,5 (+0,5); 6,5 (+0,5) при сочетании с безрамочными индукционными панелями.

Размеры в мм


Продольный разрез

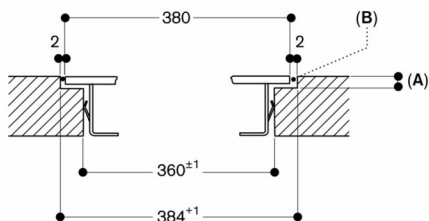

A: 3,5^{-0,5}
6,5 (+0,5) при сочетании с безрамочными индукционными панелями.
B: Заполнить силиконом

Размеры в мм


Вид сверху

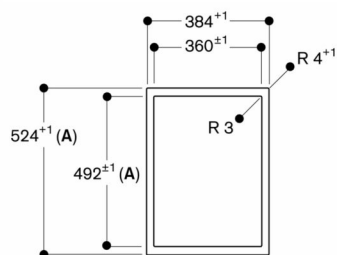

A: При установке с крышкой прибора учитывайте большую глубину выреза; соблюдайте отдельные указания по планированию.

Размеры в мм

Поперечный разрез

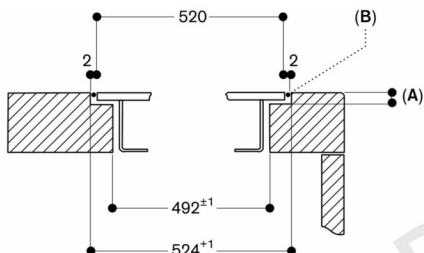


A: 3,5^{-0,5}
6,5 (+0,5) при сочетании с безрамочными индукционными панелями.
B: Заполнить силиконом

При установке с крышкой прибора учитывайте большую глубину выреза и ширину паза спереди и сзади.


Размеры в мм

Установка с крышкой; накладная установка

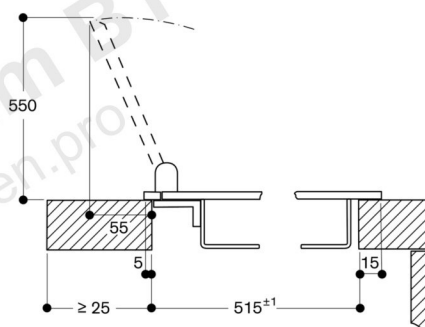

Размеры в мм


Установка с крышкой; установка заподлицо

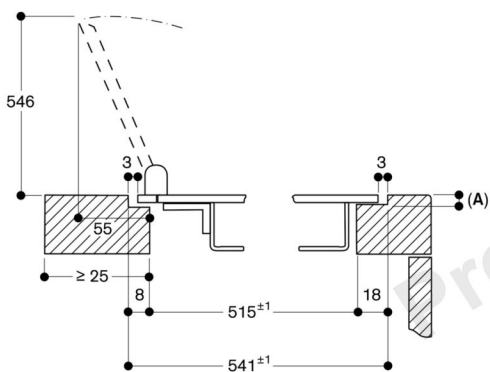

A: 3,5^{0,5}


Размеры в мм

Установка с крышкой; накладная установка

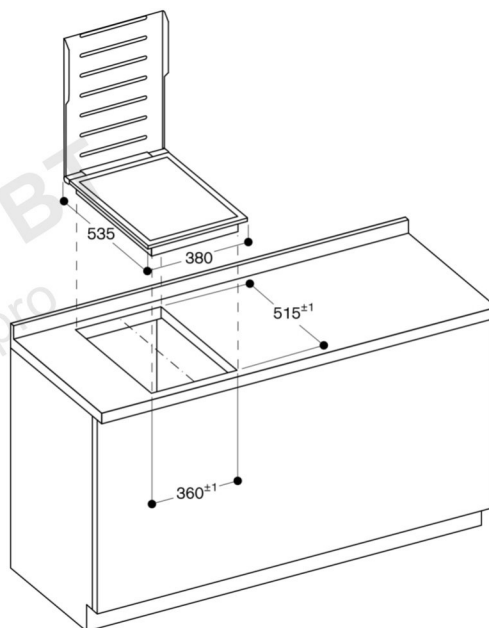

Размеры в мм

Установка с крышкой; установка заподлицо

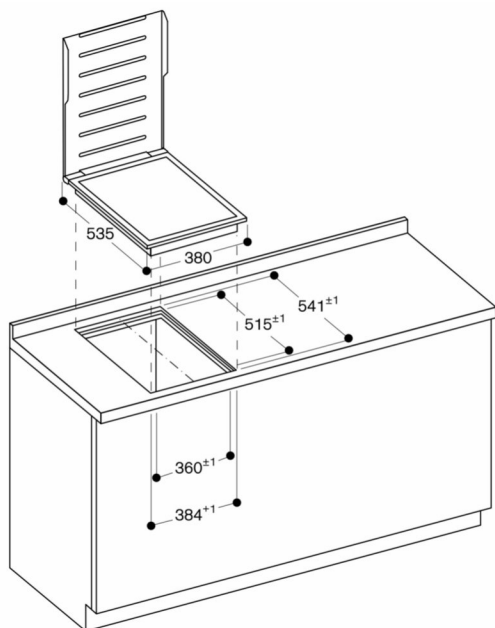

Размеры в мм